

# 仕 様


DC-1NDシリーズ		
セ ッ ト	品 番	DC-1ND1
	※1 標準表面温度 目盛	「高」……46℃ 「中」……37℃
	※2 1時間あたりの標準消費電力量(Wh)	「高」160 「中」115
ヒ ー タ ー	部 品 品 番	DC-1ND
	定 格	交流100V 210W
	コードの長さ	1.5m
	表 面 材	※3 ポリエステル 100%
	標準寸法(cm)	縦 176 × 横 88
	標 準 質 量	1.9kg
	安 全 装 置	抵抗付き温度ヒューズ
カ バ ー	部 品 品 番	DQ-1C292
	表 面 材	ポリエステル 100%
	標準寸法(cm)	縦 183 × 横 95
	標 準 質 量	1.2kg

※1 ※2は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。(同梱のカバー使用時)  
 ※1……室温20℃ たたみの上に広げて熱電対温度計(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態)で測定

※2……室温15℃ たたみの上に広げた状態で測定

※3……抗菌加工 試験機関：(財)日本化学繊維検査協会  
 試験方法：菌液吸収法  
 抗菌加工方法：無機抗菌成分(銀系)を表面材繊維に練り込み  
 試験結果：静菌活性値2.0以上

掲載品番でのカバーのみの販売はしていません。


愛情点検 長年ご使用の電気カーペットの点検を！		
	こんな症状はありませんか	ご使用中止
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 異常な音やこげ臭いにおいがする。</li> <li>● 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>● 電源プラグや電源コードが異常に熱い。</li> <li>● 本体や操作部が異常に熱い。</li> <li>● その他の異常や故障がある。</li> </ul>	故障や事故防止のため、電源つまみを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年 月 日	品 番	DC-
おぼえのため記入されると便利です	販売店名	☎ ( ) -		

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Panasonic Corporation 2008

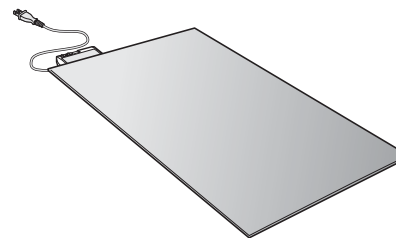


**Panasonic**

## 取扱説明書

電気カーペット 家庭用  
 ヒーター・カバー セットタイプ

品番

1畳相当 DC-1NDシリーズ

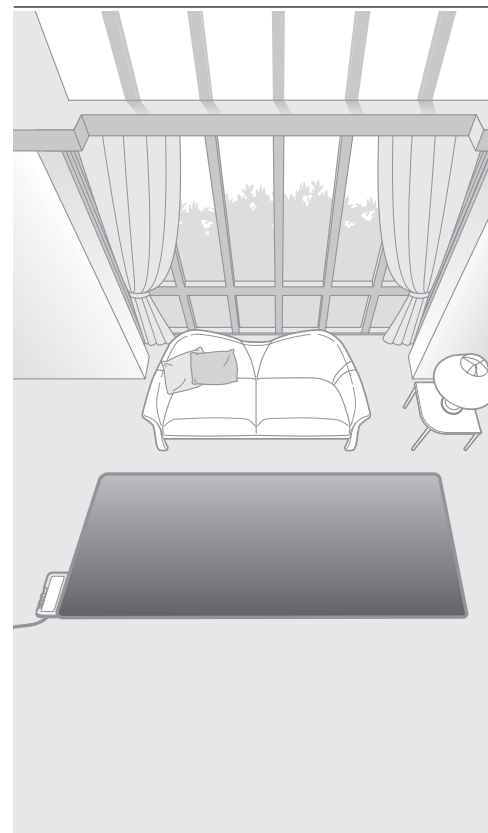

もくじ ページ

ご使用前に	
安全上のご注意	2
使用上のご注意	6
知っておいていただきたいこと	8
各部の名前	10

使いかた	
使いかた	12
上手な使いかた	14
お知らせ／別売品	16
お願い	17

お手入れ	
日常のお手入れのしかた	18
カバーの洗濯のしかた	20
ダニ対策のしかた	22
収納のしかた	24
Q&A(よくあるご質問)	25
故障かな？	28

保証	
保証とアフターサービス	29
仕 様	裏表紙

### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**危険**

「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



**危険**

低温やけど※や熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがあります

次のような方がお使いのときは、  
特に注意する



- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮ふ感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

ときどき体を動かす  
など、注意して使用  
する



※比較的低い温度(40~60℃)でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、  
熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。



**危険**

低温やけどや※熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがあります

就寝用暖房器具として使  
用しない



カバーをはずして使用し  
ない



**警告**

改造はしない また修理技  
術者以外の方は、分解した  
り修理をしない



分解禁止

発火・感電・やけどの原因になります。

- 修理は販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグ  
の抜き差しはしない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。


電源プラグのほこりなどは  
定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、  
湿気などで絶縁不良となり、火災  
の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確  
実に差し込む

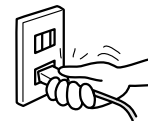


差し込みが不完全ですと、感電や  
発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ご使用前に

## ⚠ 警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100 V以外での使用はしない

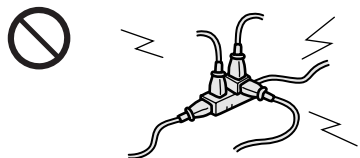

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない




傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。


発熱体を傷めない

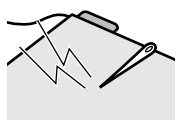

- 本体にピンや針を突き刺さない
- 刃物で傷つけない
- 硬くて重いものを載せない

内部のヒーターを傷め、火災・感電の原因になります。

ヒーター本体を、しわのある状態で使わない

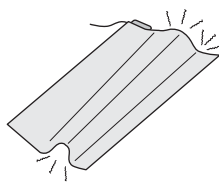

内部のヒーターを傷め、火災・感電の原因になります。

異常時には直ちに使用を中止する




(発煙・発火・感電のおそれあり)

- 異常・故障例
- 異常な音やこげ臭いにおいがする
  - 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
  - 電源プラグや電源コードが異常に熱い
  - 本体や操作部が異常に熱い

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店へ点検・修理を依頼してください。


## ⚠ 注意

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない

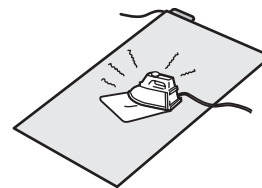


熱で本体を傷め、発火の原因になります。

スプレー缶などを本体の上や近くに置かない

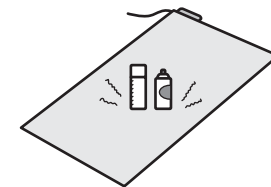


熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない

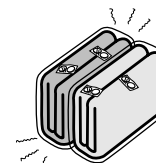

操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。

座布団など保温性のよいものを、長時間同じ場所に載せない

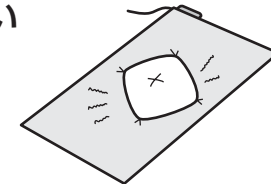


熱で、置いたものや床材の変色の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く




電源プラグを抜く

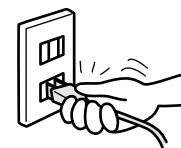

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く

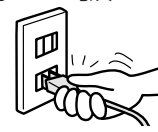

コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 注意

操作部に水やお茶などをこぼさない




水ぬれ禁止

発煙・発火の原因になります。


- 万一こぼれたときは、ただちに使用を中止し、販売店などに点検を依頼してください。

犬や猫などのペットの暖房用に使わない

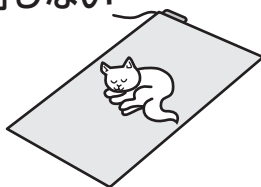


ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

たんす・ピアノなどは載せない

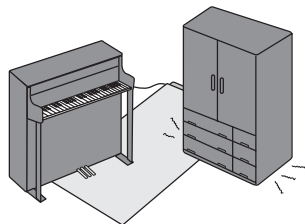

熱で、たんすやピアノなどの変形や割れの原因になります。


熱に弱い床材には、断熱をする

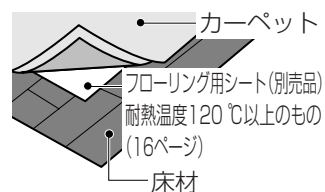

断熱をしないと、床材の変色・変形・割れ・すき間の原因になります。

# 使用上のお願い

暖房器具の熱を操作部および本体にあてない

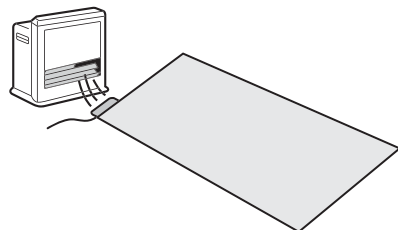


操作部および本体が変形し、故障の原因になります。

# 使用上のお願い


長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、定期点検が必要です。（28ページ）

折り曲げて使わない

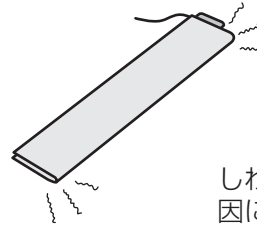

しわや故障の原因になります。

強い電界を出す無線機の近くで使わない

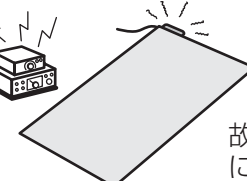


故障の原因になります。

キャスター付きのいすは使わない




故障の原因になります。

凹凸や段差のある場所で使わない

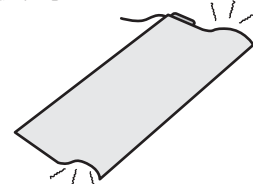


故障の原因になります。

操作部の近くで超短波式の電気治療器を使わない

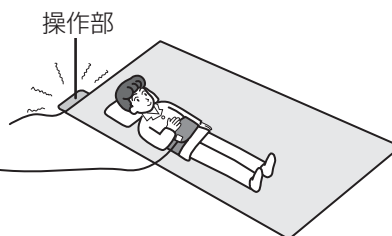

故障の原因になります。


ソファなどは、あて板をする

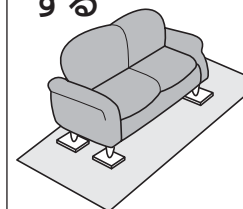

あて板  
(5 cm角、  
厚さ1 cm以上)  
重さは200 kg  
までです。  
(9ページ)

あて板をしないと、故障の原因になります。

水がかかりやすい場所では使わない

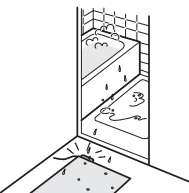

操作部などの故障の原因になります。

乾燥機は使わない

カバーを傷める原因になります。

使用前に

# 知っておいていただきたいこと

■ ご使用前に必ずお読みください。

## カバーやヒーター(本体)に折りじわができています

- 購入後すぐやシーズン始めは、折りたたんで梱包されているため折りじわが目立つことがあります。平らな床に広げて折りじわをよくのばしてください。ご使用にともない少なくなっていくます。

## 操作部から音がします

- ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。  
これは温度調節機構の音で故障ではありません。(16ページ)

## 温度が低い場合があります





- 購入後すぐやシーズン始めは、本体の吸湿によって温度が上がりにくくなることがあります。  
3～4日は目盛りを「5」に合わせ、電源つまみを「入」にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。

## 熱に弱い床材があります

- 白木や塩化ビニル（プラスチックシート貼りの材料）などの熱に弱い床材でご使用の場合は、別売のフローリング用シート（16ページ）をお使いください。

## カーペットにテーブルやソファを置く場合

脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。  
下表を参考にして置いてください。(4本脚の場合)

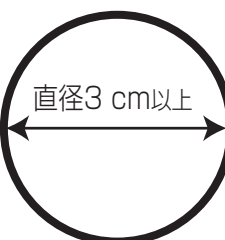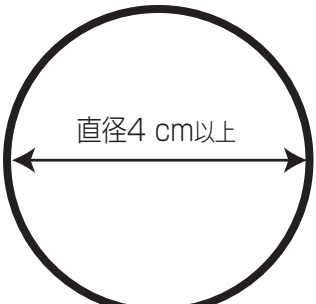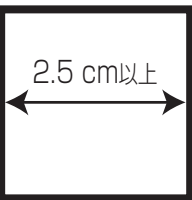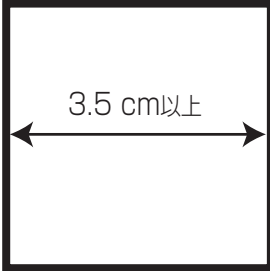
脚の太さと 置ける テーブルの 重さの例	丸脚の場合					
	 直径3 cm以上			 直径4 cm以上		
	(50 kgの場合)			(100 kgの場合)		
脚の太さ (cm)	2.0 以上	2.5 以上	3.0 以上	3.5 以上	4.0 以上	6.0 以上
テーブルの重さ	25 kg	40 kg	50 kg	75 kg	100 kg	200 kg
脚の太さと 置ける テーブルの 重さの例	角脚の場合					
	 2.5 cm以上			 3.5 cm以上		
	(50 kgの場合)			(100 kgの場合)		
脚の太さ (cm)	1.5 以上	2.0 以上	2.5 以上	3.0 以上	3.5 以上	5.0 以上
テーブルの重さ	18 kg	32 kg	50 kg	72 kg	100 kg	200 kg

- テーブルの重さに対して脚が細い場合はあて板をしてください。
- ソファなどの人が座るものは脚の太さに関係なくあて板をしてください。[あて板は縦5×横5×厚さ1 (cm) を使用してください]

ご使用前に



# 各部の名前

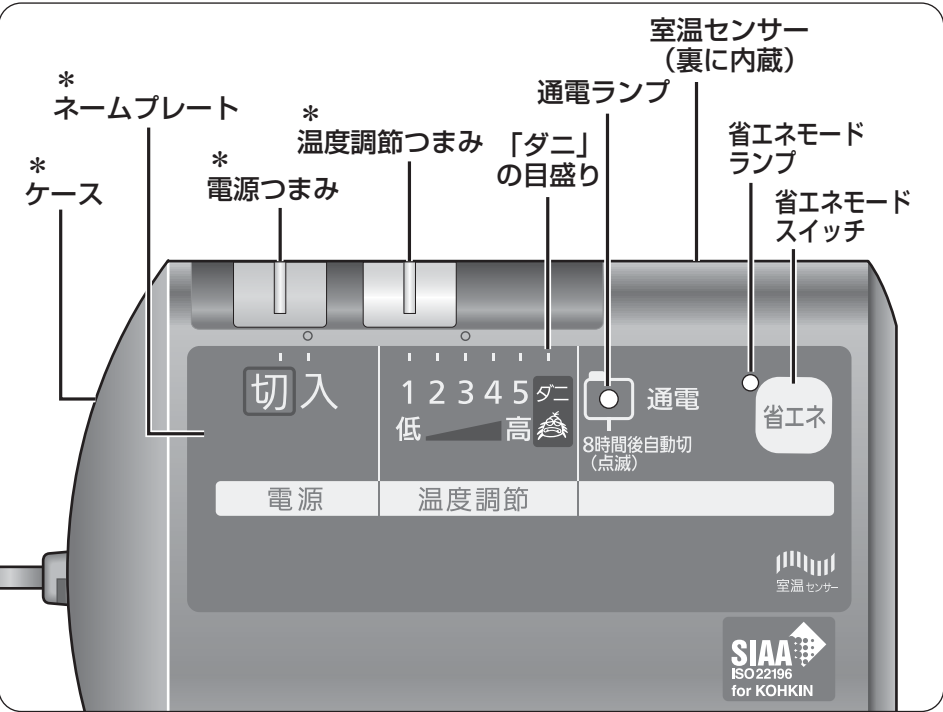

\*抗菌加工されています。




無機抗菌剤・練込/コントローラー部  
(ケース、電源つまみ、温度調節つまみ)  
塗装/コントローラー部ネームプレート  
JP0122072A0011R

SIAAマークは、ISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

## 抗菌加工について

- 表面の細菌の繁殖を抑制します。
- 表面に油膜等がつくと抗菌効果が得られないことがあります。

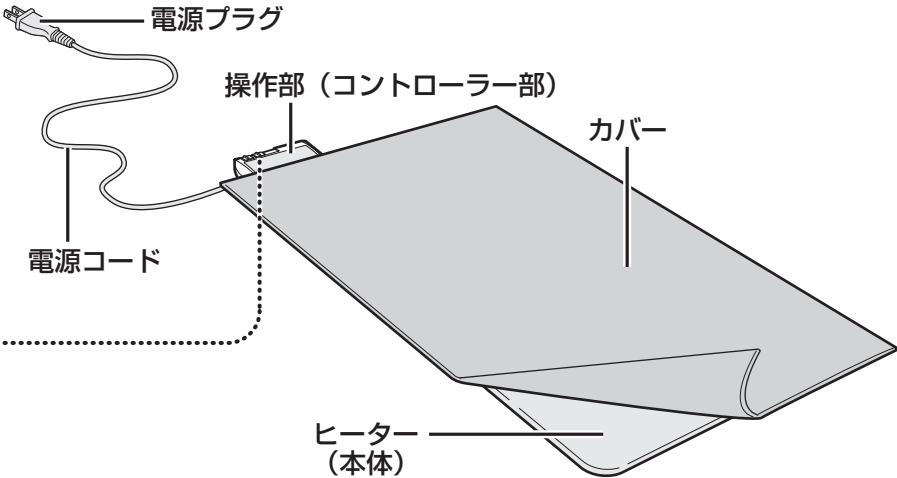

使用前に


## 抗菌加工

	コントローラー部			
	ケース	電源つまみ	温度調節つまみ	ネームプレート
試験機関	(財) 日本化学繊維検査協会			
試験方法	JIS Z 2801 (ISO 22196法)			
加工方法	①	①	①	㊦
試験結果	抗菌活性値 2.0以上			

抗菌活性値=log (B/C)  
B：無加工試験片の24時間後の生菌数の平均値 (個)  
C：抗菌加工試験片の24時間後の生菌数の平均値 (個)

- ① 無機抗菌成分 (銀系) を樹脂材料に練り込み
- ㊦ 無機抗菌成分 (銀系) をフィルム表面に塗装

# 使いかた

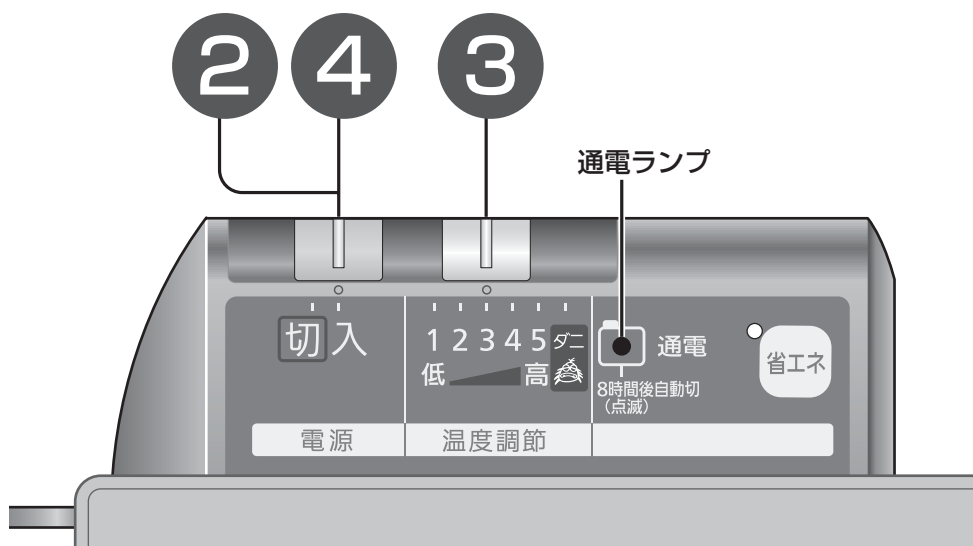

## 1 ヒーターの上にカバーをかけ、電源プラグを差し込む



## 2 電源つまみを「入」にする


- 通電ランプが点灯します。

## 3 温度調節つまみで温度を調節する

購入後すぐやシーズン始めは、本体の吸湿によって温度が上がりにくくなることがあります。3～4日は、目盛りを「5」に合わせ、電源つまみを「入」にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。

## 4

使い終わったら、  
電源つまみを「切」にし、  
電源プラグを抜く

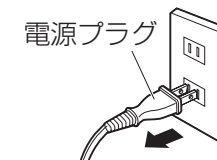

### 8時間後自動切とは

電源切り忘れ防止機能です。

- 通電から8時間たつと、自動的に通電が止まり通電ランプが点滅します。
- 引き続き使用する場合は、電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にする。
- そのまま使用しない場合は、電源つまみを「切」にして、電源プラグを抜く。

※電源つまみの「切」「入」操作をゆっくり行ってください。すばやく行くと、電源が「入」にならないことがあります。




### お知らせ

- 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくます。

### お願い

- 必ず、ヒーターの上にカバーをかけて使用してください。
- 「ダニ」の目盛りはダニ対策のみに使い、通常の暖房時には使用しないでください。(22ページ)

# 上手な使いかた

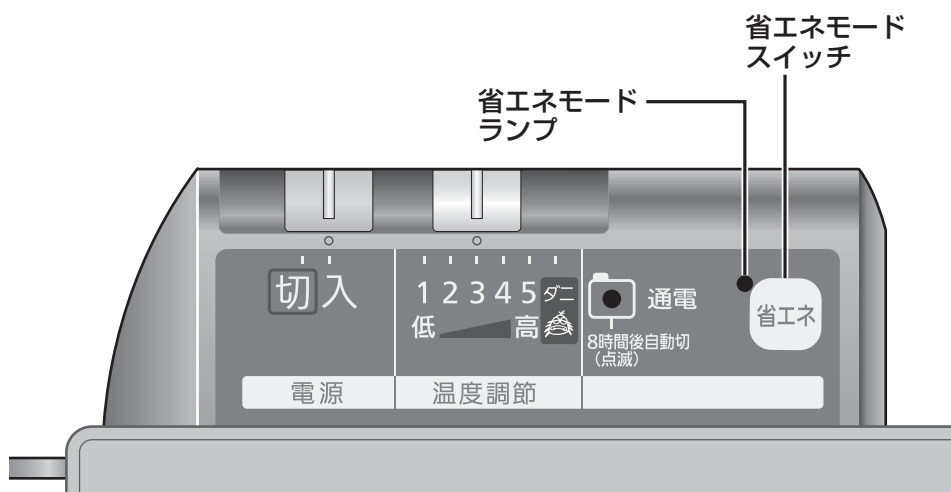

■省エネモード... 節電暖房したいときにご使用ください。比較的室温の高いときにご使用いただくと、効果的です。

- 省エネ を押す
- 省エネモードランプが点灯。
  - 解除する場合は、再度押してください。




## 省エネモードとは

エアコンやファンヒーターなどと併用したときや、室温が比較的高いときに、カーペットの表面温度を自動的に下げるなどのコントロールをします。

## 暖かさのワンポイントアドバイス


### ■ ひざかけの使用

- 熱が逃げにくくなり、より暖かくなります。ただし、電気ひざかけは使用しないでください。

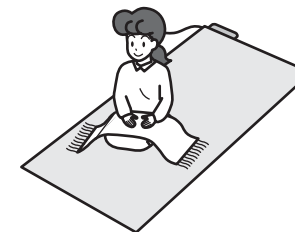

### ■ エアコンの併用

- エアコンと電気カーペットを併用することで、エアコンの設定温度を下げても快適に過ごせます。

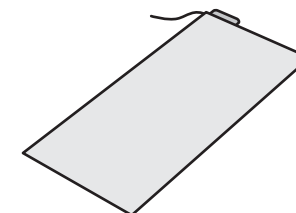



# お知らせ／別売品

## お知らせ

### ■ 故障ではありません

- ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。



### ■ 次のようなことがあります

- 購入後すぐやシーズンの始めは、折りじわが目立つことがあります。ご使用にともない少なくなっていきます。
- 使用場所や天候によって静電気を感じることがありますが、心配ありません。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。
- じゅうたんなど毛足のある敷物の上で使用すると、歩行につれて本体がずれることがあります。



### ■ カバーを買い替えるときは当社のカバーをお使いください

- 当社以外のカバーを使いますと、適温が得られなかったり、変色することがあります。別売のカバーについては当社カタログをご覧ください。  
※カバーは消耗品です。

## 別売品

### ● フローリング用シート（耐熱温度120℃相当品）

熱に弱い床材の断熱にご利用ください。

シートは2畳相当の大きさになりますので、本体の大きさに切ってご使用ください。

2畳相当 品番：DQ-21N ※オープン価格

※この製品には、希望小売価格が設定されておりません。

別売品はお買い上げの販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

**PanaSense** <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

# お願い


### ■ カバーについて

- 購入後すぐはカバーの遊び毛が出ることがあります。掃除機で吸い取ってください。ご使用にともない、遊び毛が少なくなっていきます。
- カバーの毛が飛び出したときは、引っぱらずに、はさみで切りそろえてください。
- カバーの種類によっては、カバー裏面から白い粉が出ることがあります。ドライクリーニングやコインランドリーまたは、ご家庭での洗濯や天日干しなどをすることにより、カバーの裏面が傷んで出るものです。白い粉は、歯磨き粉などに研磨剤として使用されている炭酸カルシウムなので、人体への影響はありません。



### ■ やぐらこたつとの併用について

- やぐらこたつの目盛りを「強」にして併用しているときは、カーペットが暖かにならないことがあります。やぐらこたつをカーペットの中央に置き、目盛りを「中」～「弱」にしてください。

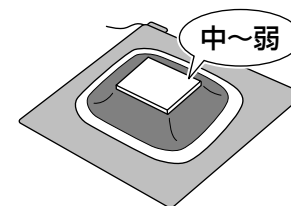

### ■ 暖かにならないことがあります

- 大理石などの石の床や、コンクリートの床などで使用しますと、床面に熱がうばわれます。別売のフローリング用シートをご使用ください。
- ストープなどと併用するときは、カーペットが暖かにならないことがあります。必ずカーペットとストーブの間を1m以上離してください。
- 春先や秋口の寒暖差がある時期に、比較的室温が高めで、温度調節を低めの目盛りでご使用のときは、カーペットの暖かさを感じないことがあります。温度調節の目盛りを「5」にしてください。



### ■ かびが発生することがあります

- 梅雨の時期や、カーペットを長期間たたみなどの上に敷いたままにしておくと、結露して、かびが発生することがあります。時々、カーペットとたたみなどの間に空気を入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。



使  
い  
か  
た

# 日常のお手入れのしかた


## ヒーターのお手入れ

ヒーターは水洗いできません。

おもて面は、タオルなどを水に浸してしぼり、汚れをふきとる

※汚れの種類によってはとれない場合があります。

うら面のほこりは、掃除機で吸い取る

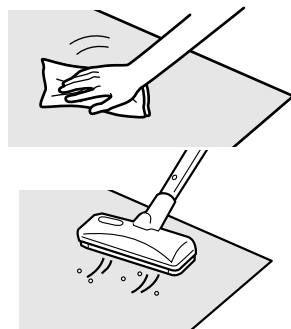

ベンジン・シンナー・アルコール・  
台所用洗剤・漂白剤・柔軟仕上げ剤  
などを使用しない



故障の原因になります。

## カバーのお手入れ

部分的な汚れは

薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを  
浸してしぼり、ふきとる

※汚れの種類によってはとれない場合があります。



ベンジン・シンナー・  
アルコールなどは使  
用しない



生地を傷める原因になります。

ドライクリーニングやコイン  
ランドリーで洗濯しない  
天日干しはしない

カバーの裏面を傷め白い粉が出る原因に  
なります。

### お願い

- 電源プラグを抜いてください。
- 操作部は、から拭きをしてください。
- 水洗いやクリーニングはしないでください。

# カバーの洗濯のしかた


手洗い	洗濯機容量	クリーニング店に依頼する場合	洗濯表示
○	5 kg以上	「シャンプークリーニング」とご指定ください。 ●「ドライクリーニング」「タンブラー乾燥」はしないでください。	

洗濯機の使用方法是洗濯機の取扱説明書に従ってください。

## 1 準備

うら面を内側にして折りたたむ

※ ただし当社遠心力洗濯機の場合は洗濯機の取扱説明書に従ってください。

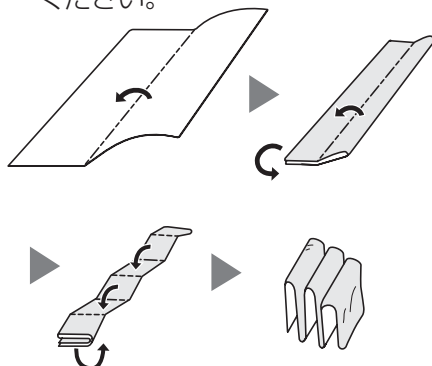

全自動洗濯機の場合

うら面を内側にして折りたたむ




手洗いの場合

## 2 洗濯

洗剤を入れ、洗濯をする


〈家庭用洗濯機で洗う場合〉

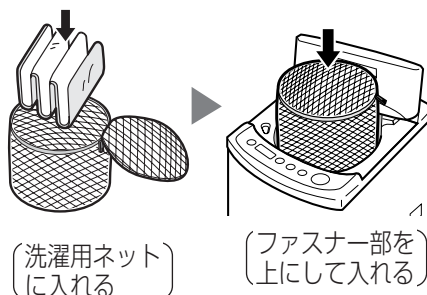

〈当社遠心力洗濯機で洗う場合〉  
折りたたんだまま入れ、洗濯キャップを取り付けてください。

洗剤を入れ、  
手洗い（踏み洗い）をする

- 洗濯用中性洗剤を使用し、汚れがひどい場合は2度洗いをしてください。
- 水分を含むと、重くなりますのでご注意ください。
- 踏み洗いするときは、すべりやすいのでご注意ください。

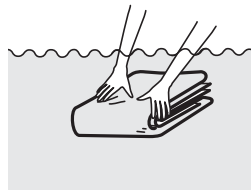

- 洗濯用中性洗剤と静電気防止のための柔軟仕上げ剤を使用してください。
- 大物コースまたは毛布コースを選んでください。
- 洗濯乾燥機での乾燥はしないでください。

## 3 すすぐ

すすぐ


十分にすすぐ

静電気防止のため、柔軟仕上げ剤を使用してください。


## 4 脱水

脱水後、カバーを取り出す

- 洗濯ネットにいられた場合は、先にネットを開けてから、カバーを取り出してください。

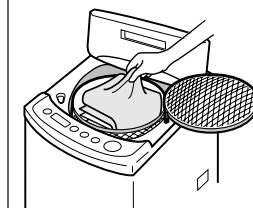


浴そうのふちなどにかけ、水を切る

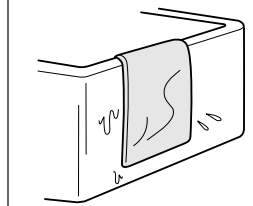

## 5 乾燥

陰干しする

- 乾燥機は使用しないでください。
- ぬれたまま、引きずらないでください。
- 天日干しはしないでください。

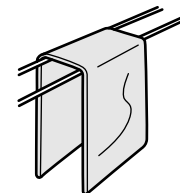

お手入れ

### お知らせ


- 洗濯機の容量は、当社の全自動洗濯機の大きさに基づいていますが、同じ容量の洗濯機でも機種によっては洗えないことがあります。
- ドラム式洗濯機では洗えません。

### お願い

- 洗濯前に掃除機で、ほこりや髪の毛を取り除いてください。
- がんこな汚れは、手洗いや洗濯機で洗っても取れないことがありますので、あらかじめ部分洗いをするか、クリーニング店へ依頼してください。（20ページ）
- クリーニング店に依頼される場合は、タンブラー乾燥はできないことをお伝えください。

# ダニ対策のしかた

毎月一回とシーズンの始め、終わりにカバーのダニ対策をすると効果的です。  
ダニ対策をするときは省エネモードにしないでください。  
ダニ対策の温度に設定されません。

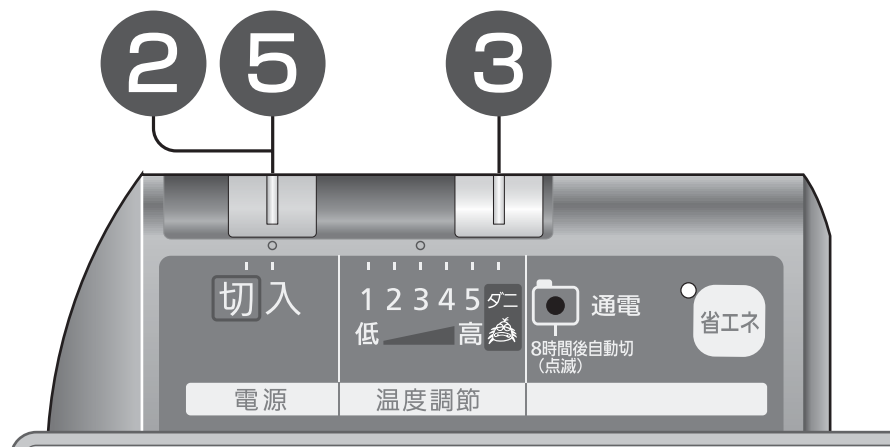

2

電源プラグを差し込み、  
電源つまみを「入」にする



3

温度調節つまみを「ダニ」の目盛りに合わせる


4

約90分間（ダニ対策の目安時間）、通電する

● 省エネモードには、設定しないでください。

5


終わったら、  
電源つまみを「切」にして、  
電源プラグを抜き、掃除機  
をかける

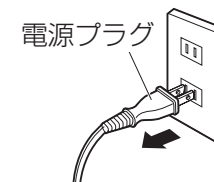

- ヒーターのうら面、カバーの両面のほこりは掃除機で吸い取ってください。
- 温度調節つまみは、「ダニ」の目盛り以外に設定し直してください。

1

カバーのおもて面を内側にして折り、ヒーターで包み、布団などを載せる

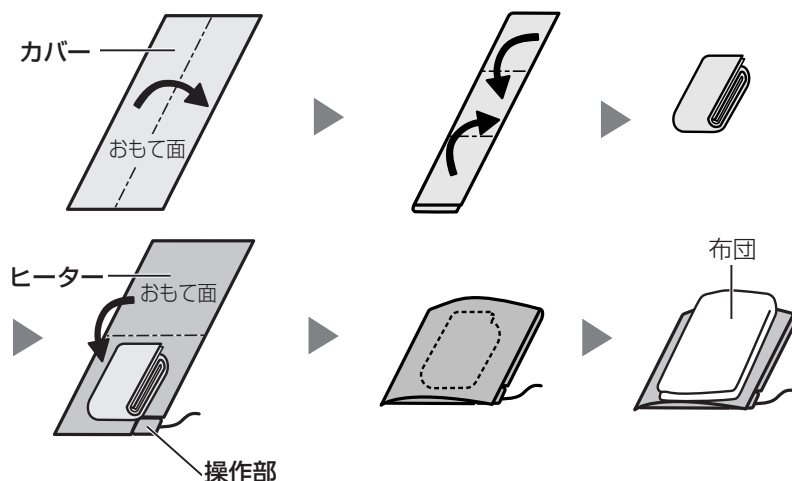

お手入れ

# 収納のしかた

# Q&A (よくあるご質問)

1

## ヒーターとカバーのお手入れをする

- 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫の発生する原因になりますので、ヒーターのおもて面は、タオルなどを水に浸してしぼり、汚れをふき取ってください。ヒーターのうら面、カバーの両面のほこりは掃除機で吸い取ってください。(18、19ページ)




2

## 折りたたんで、ポリ袋や包装箱に入れる

- 電源コードは束ねてください。
- 操作部や電源コードを取り外すことはできません。

### 折りたたみ方 (8つ折り)

**ヒーター** (おもて面うら面どちらを内側にしても折りたためます)

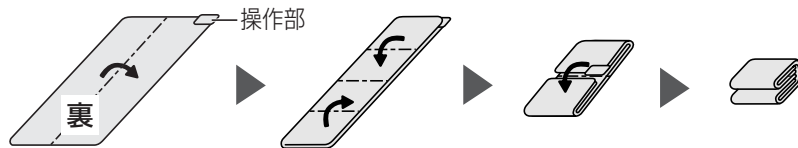


**カバー** (うら面を内側にしてください)

折りたたみ方はヒーターと同様です。

3

## 湿気の少ない場所に収納する

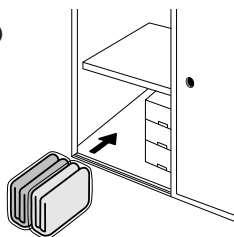

**注意**

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない



操作部を傷め、  
発煙・発火の原因になります。

### お願い


- 上に重いものを載せないでください。→故障の原因になります。
- 折りたたんだあとに収納する場合は、ヒーターの上に重いもの等を載せないでください。また、折りたたんだカーペットを圧縮袋等により本体を圧縮してから収納しないでください。→ヒーターが断線するおそれがあります。

Q (質問)	A (回答)	参照ページ
どれくらいの重さの物が載せられますか？	5 cm角、4本脚のテーブルの場合、200 kgまで耐えられます。重さのめやすは脚の太さが1 cm <sup>2</sup> あたり2 kgまでです。 ただし、たんすやピアノなどは、熱で変形や割れの原因になりますので、載せないでください。	6、7、9
テーブルやいすを使用しても良いのですか？	使用できます。ただし、キャスターの付いているテーブルやいすは故障の原因となるため使用しないでください。	7、9
やぐらこたつを使用しても良いのですか？	やぐらこたつは併用可能です。	17
2日使用しても暖かくなりませんか？	購入後すぐやシーズン始めは本体の吸湿によって温度が上がりにくくなることがあります。3～4日は目盛りを「5」に合わせ、電源つまみを「入」にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。	8、12
カバーなしで使用しても良いのですか？	カバーなしで使用すると、低温やけどや熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがありますので、必ずカバーをかけて使用してください。	3、13
上に布団を敷いても良いのですか？	低温やけどや熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがあるため、就寝用には使用しないでください。 布団や座布団など熱のこもりやすいものは、床材の変色の原因となりますので、長時間敷かないでください。	2、3、5
防虫剤はなぜ入ってはいけないのですか？	操作部を傷め、発煙・発火の原因になるため、防虫剤は入れないでください。	5、24



# Q&A (よくあるご質問)

Q (質問)	A (回答)	参照ページ
ペースメーカーを使用していますが使えますか？	ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用されている方は医師に相談してください。	—
フローリング用シートは必要ですか？	熱に弱い床材（ビニールシート他）やフローリング床の場合、通電の熱で床材が変色、変形、割れ、すき間が発生するおそれがありますので、別売のフローリング用シートなどを使い断熱をしてください。	6、8、16
引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか？	50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用にあたり、差し支えありません。	—
ヒーターは洗濯できますか？	ヒーターは水洗いやクリーニングはできません。汚れた場合、タオルなどを水に浸してしぼり、ふき取ってください。ほこりは掃除機で吸い取ってください。	18
ヒーターの端を折り曲げても大丈夫ですか？	ヒーターは折り曲げて使用すると故障の原因となるため、折り曲げずに広げて使用してください。	7
操作部は外せますか？	操作部や電源コードは外せません。	24
操作部から「カチッ」と音がするのですが？	ご使用中、操作部から数秒間隔で「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。	8、16

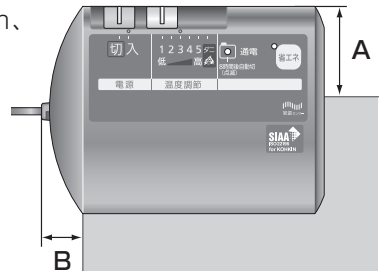Q (質問)	A (回答)	参照ページ
操作部の出っ張り寸法は何cmですか？	縦(A)7cm、横(B)3cmです。 	—
においが気になるのですが？	購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくと思います。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。	13
市販のカバーは使えますか？	当社以外のカバーを 사용합니다と、適温が得られなかったり、変色することがありますのでおすすめしていません。	16
折りじわが目立つのですが？	購入後すぐやシーズンの始めは、折りたたんで梱包されているため、折りじわが目立つことがあります。ご使用にともない少なくなっていくと思います。	8、16
カバーの色が一部違って見えるのですが？	カバーの毛並み、光のあたり具合や見る角度により、色の見え方が変わるためです。	—
カバーの裏面から白い粉が出るのですが？	カバーの種類によっては、カバー裏面から白い粉が出ることがあります。ドライクリーニングやコインランドリーまたは、ご家庭での洗濯や天日干しなどをすることにより、カバーの裏面が傷んで出るものです。白い粉は、歯磨き粉などに研磨剤として使用されている炭酸カルシウムなので、人体への影響はありません。	17、19
室温センサーとは何ですか？	省エネモード設定時、室温に合わせてカーペットの温度を自動的にコントロールするものです。	10、14



# 故障かな？

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
ランプが点滅して暖かにならない	● 8時間後自動切（電源切り忘れ防止機能）が働いて通電ランプが点滅していませんか？ ➔ 通電を始めてから8時間たつと、電源切り忘れ防止機能が働きます。電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にしてください。	13
暖かにならない	● やぐらこたつの目盛りを「強」にして併用していませんか？ ➔ やぐらこたつの目盛りを「中」～「弱」にしてください。  ● 春先や秋口の寒暖差がある時期に、室温が高めで、低めの目盛りで使っていませんか？ ➔ 温度調節つまみの目盛りを「5」でお使いください。  ● ストープなどと併用していませんか？ ➔ カーペットとストープの間を1 m以上離してください。	17
温度が高い	● 「ダニ」の目盛りで使っていませんか？ ➔ 「ダニ」の目盛りでは低温やけどのおそれがありますので、「ダニ」の目盛り以外でお使いください。	13、23

電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症 状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる	● 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。
使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い	そのままの状態を使い続けると、感電や火災の原因になります。
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする	➔ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。

〈定期点検が必要です〉

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼されることをお願いします。  
商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

# 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
**まず、お買い上げの販売店へ**  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）  
お買い上げ日・販売店名 などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間  
（ただしカバーは除く）

■補修用性能部品の保有期間  
当社は、この電気カーペットの補修用性能部品の、製造打ち切り後6年保有しています。  
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- 25～28ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は  
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。  
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代	は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料	は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	電気カーペット
品 番	DC-
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お手入れ

保証

# 保証とアフターサービス よくお読みください

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。  
<http://panasonic.jp/support/>

## 修理に関するご相談

### パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、下記をご覧ください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

### パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

**Help desk for foreign residents in Japan**  
**Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787  
 Open: 9:00 - 17:30  
 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

## パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区	
<b>札幌</b> 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 <b>☎ (011)894-1251</b>	<b>帯広</b> 帯広市西20条北2丁目23-3 <b>☎ (0155)33-8477</b>
<b>旭川</b> 旭川市2条通16丁目1166 <b>☎ (0166)22-3011</b>	<b>函館</b> 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) <b>☎ (0138)48-6631</b>

東 北 地 区	
<b>青森</b> 青森市大字浜田字豊田364 <b>☎ (017)775-0326</b>	<b>宮城</b> 仙台市宮城野区扇町7-4-18 <b>☎ (022)387-1117</b>
<b>秋田</b> 秋田市外旭川字小谷地3-1 <b>☎ (018)868-7008</b>	<b>山形</b> 山形市平清水1丁目1-75 <b>☎ (023)641-8100</b>
<b>岩手</b> 盛岡市厨川5丁目1-43 <b>☎ (019)645-6130</b>	<b>福島</b> 郡山市亀田1丁目51-15 <b>☎ (024)991-9308</b>

## パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

首 都 圏 地 区	
<b>栃木</b> 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 <b>☎ (028)689-2555</b>	<b>東京</b> 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 <b>☎ (03)5477-9780</b>
<b>群馬</b> 前橋市箱田町325-1 <b>☎ (027)254-2075</b>	<b>山梨</b> 甲府市宝1丁目4-13 <b>☎ (055)222-5822</b>
<b>茨城</b> つくば市筑穂3丁目15-3 <b>☎ (029)864-8756</b>	<b>神奈川</b> 横浜市港南区日野5丁目3-16 <b>☎ (045)847-9720</b>
<b>埼玉</b> 桶川市赤堀2丁目4-2 <b>☎ (048)728-8960</b>	<b>新潟</b> 新潟市東区東明1丁目8-14 <b>☎ (025)286-0180</b>
<b>千葉</b> 千葉市中央区末広5丁目9-5 <b>☎ (043)208-6034</b>	

中 部 地 区	
<b>石川</b> 金沢市横川3丁目20 <b>☎ (076)280-6608</b>	<b>愛知</b> 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 <b>☎ (052)819-0225</b>
<b>富山</b> 富山市根塚町1丁目1-4 <b>☎ (076)424-2549</b>	<b>岐阜</b> 岐阜市中韓4丁目42 <b>☎ (058)278-6720</b>
<b>福井</b> 福井市問屋町2丁目14 <b>☎ (0776)21-0622</b>	<b>高山</b> 高山市花岡町3丁目82 <b>☎ (0577)33-0613</b>
<b>長野</b> 松本市寿北7丁目3-11 <b>☎ (0263)86-9209</b>	<b>三重</b> 津市久居野村町字山神421 <b>☎ (059)254-5520</b>
<b>静岡</b> 静岡市葵区千代田7丁目7-5 <b>☎ (054)287-9000</b>	

近 畿 地 区	
<b>滋賀</b> 栗東市豊仙寺1丁目1-48 <b>☎ (077)582-5021</b>	<b>奈良</b> 大和郡山市筒井町800番地 <b>☎ (0743)59-2770</b>
<b>京都</b> 京都市伏見区竹田中川原町71-4 <b>☎ (075)646-2123</b>	<b>和歌山</b> 和歌山市中島499-1 <b>☎ (073)475-2984</b>
<b>大阪</b> 大阪市城東区関目2丁目15-5 <b>☎ (06)6359-6225</b>	<b>兵庫</b> 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 <b>☎ (078)796-3140</b>

中 国 地 区	
<b>鳥取</b> 鳥取市安長295-1 <b>☎ (0857)26-9695</b>	<b>浜田</b> 浜田市下府町327-93 <b>☎ (0855)22-6629</b>
<b>米子</b> 米子市米原4丁目2-33 <b>☎ (0859)34-2129</b>	<b>岡山</b> 岡山市田中138-110 <b>☎ (086)242-6236</b>
<b>松江</b> 松江市平成町182番地14 <b>☎ (0852)23-1128</b>	<b>広島</b> 広島市西区南観音1丁目13-5 <b>☎ (082)295-5011</b>
<b>出雲</b> 出雲市渡橋町416 <b>☎ (0853)21-3133</b>	<b>山口</b> 山口市小郡下郷220-1 <b>☎ (083)973-2720</b>

四 国 地 区	
<b>香川</b> 高松市勅使町152-2 <b>☎ (087)868-6388</b>	<b>高知</b> 高知市仲田町2-16 <b>☎ (088)834-3142</b>
<b>徳島</b> 徳島市沖浜2丁目36 <b>☎ (088)624-0253</b>	<b>愛媛</b> 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 <b>☎ (089)905-7544</b>

九 州 地 区	
<b>福岡</b> 春日市春日公園3丁目48 <b>☎ (092)593-9036</b>	<b>宮崎</b> 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 <b>☎ (0985)63-1213</b>
<b>佐賀</b> 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 <b>☎ (0952)26-9151</b>	<b>熊本</b> 熊本市健軍本町12-3 <b>☎ (096)367-6067</b>
<b>長崎</b> 長崎市東町1919-1 <b>☎ (095)830-1658</b>	<b>天草</b> 天草市港町18-11 <b>☎ (0969)22-3125</b>
<b>大分</b> 大分市萩原4丁目8-35 <b>☎ (097)556-3815</b>	<b>鹿児島</b> 鹿児島市与次郎1丁目5-33 <b>☎ (099)250-5657</b>
	<b>大島</b> 奄美市名瀬朝仁町11-2 <b>☎ (0997)53-5101</b>

沖 縄 地 区	
<b>沖縄</b> 浦添市城間4丁目23-11 <b>☎ (098)877-1207</b>	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

保証